



CD★**DOUBLES**

AHD 快速安裝指南

目 錄

1.前言	2
2.安全說明	2
3.安裝	4
3.1 槍機系列攝影機安裝	4
3.2 鋁合金半球系列攝影機安裝	6
3.3 防爆系列攝影機安裝	10
3.4 塑膠半球系列攝像機安裝	14
4.連接方式	17

1. 前言

感謝您購買我司產品，如對本公司產品有疑問或需要，請隨時和我們聯繫。我們盡最大努力來保證本手冊資訊的正確性，如因升級等原因發生資訊修改，恕不另行通知。

2. 安全說明


- 1、請嚴格按照設備要求的電源規格，選擇相應電源供應器。
- 2、如果設備不能正常工作，請第一時間聯繫廠家或最近的服務中心。切勿可自行，以任何方式隨意拆卸或修改設備。
- 3、清潔鏡頭時，須使用吹氣球或專業鏡頭布除去鏡頭上的污垢。清潔透明球罩時，須用足夠軟、乾燥的布擦拭，切勿使用含有酒精、苯等清潔劑洗滌。
- 4、請勿將任何物品摔落到設備上或強烈敲擊設備。
- 5、避免將攝像機對準強光（如燈光照明、太陽光）聚焦，否則容易引起過暴或漏光現象（這並非攝像機故障）也將影響攝像機壽命。
- 6、避免將設備暴露在非使用者手冊所示的工作環境下使用。
- 7、不可讓水或任何液體流入設備中。
- 8、需要更換部件時，請事先與經銷商聯繫，更換指定型號的部件，或與原部件具有相同特性的部件。擅自使用其它部件進行替換，後果自負。
- 9、本設備達到 IP66，工作於室外露天環境時，請注意設備尾線的防水處理。

工作環境	
工作電源	DC12V±10%
溫度	-30°C~60°C
濕度	10%~95%
海拔高度	-60m~3000m
大氣壓	86kpa~106kpa


3. 安裝

3.1 槍機系列攝影機安裝

a. 吸頂式安裝

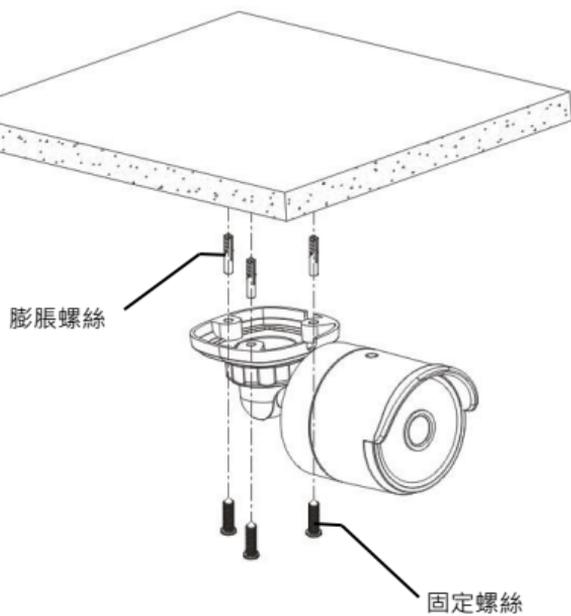


在選定的安裝位置打上 3 顆膨脹螺絲，用 3 顆固定螺絲固定設備。

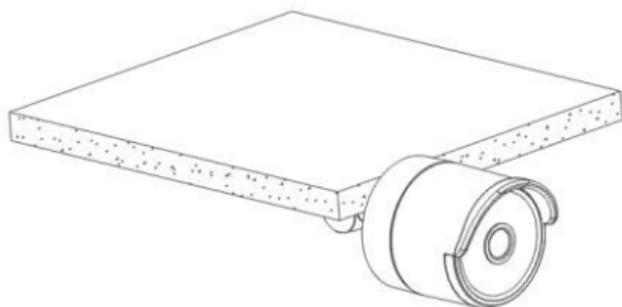


安裝完成

b.側壁式安裝

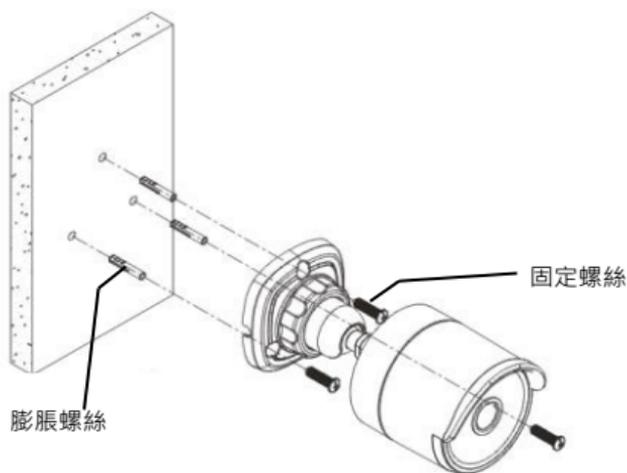


在側壁上選定的安裝位置打上 3 顆膨脹螺絲，用 3 顆固定螺絲固定設備。

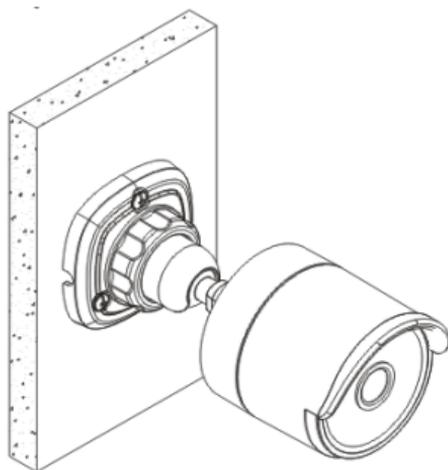

安裝完成

3.2 鋁合金半球系列攝影機安裝


吸頂式安裝

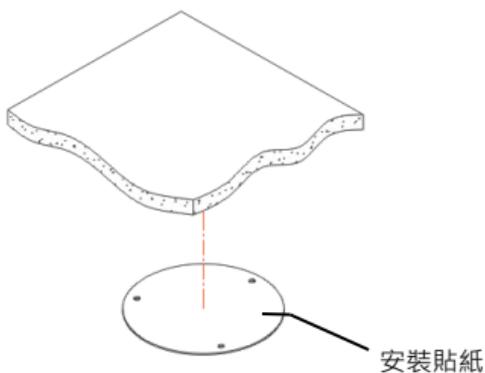


將安裝貼紙粘貼至選定的安裝位置




鋁合金半球設備

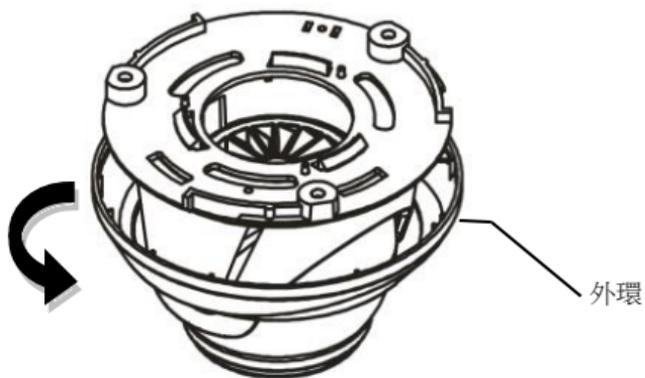


旋轉“外環”把“外環”從設備中取出

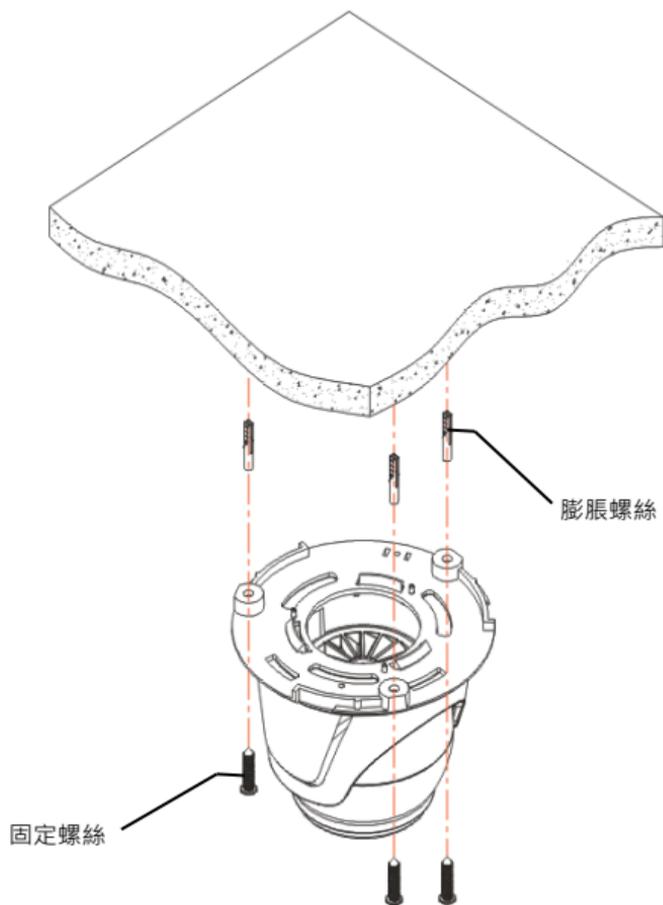


固定設備底座，在安裝貼紙對應位置鑽取安裝孔，在安裝孔上打 3 顆膨脹螺絲，用 3 顆固定螺絲將設備固定。

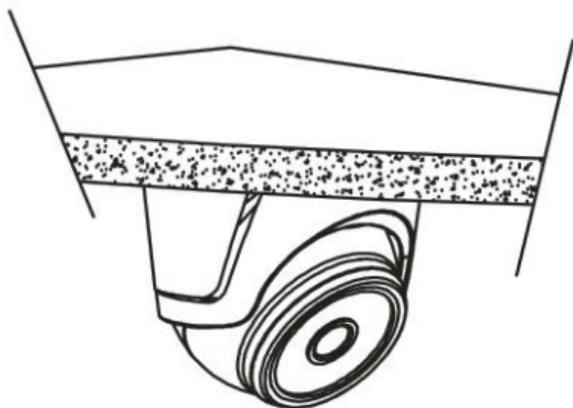

調整合適的工作角度。

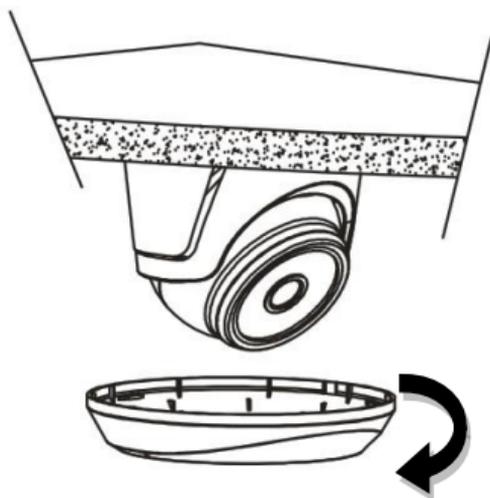


旋轉“外環”把“外環”扭上設備固定好

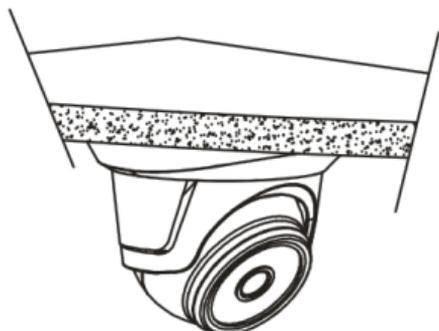

安裝完成


3.3 防爆系列攝影機安裝

吸頂式安裝

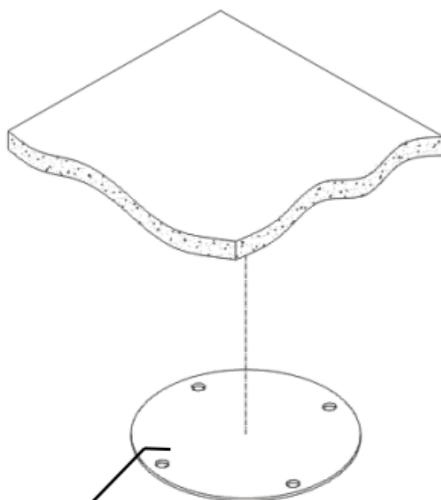


安裝貼紙


將安裝貼紙粘貼至選定的安裝位置

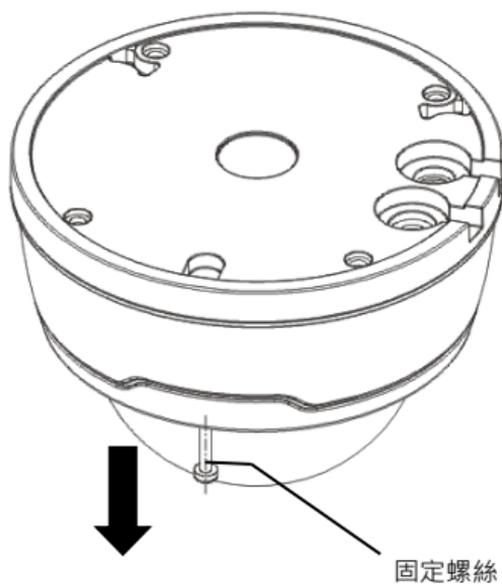


使用螺絲起子將設備前端元件的 3 顆固定螺絲扭鬆，拆下前端組件。

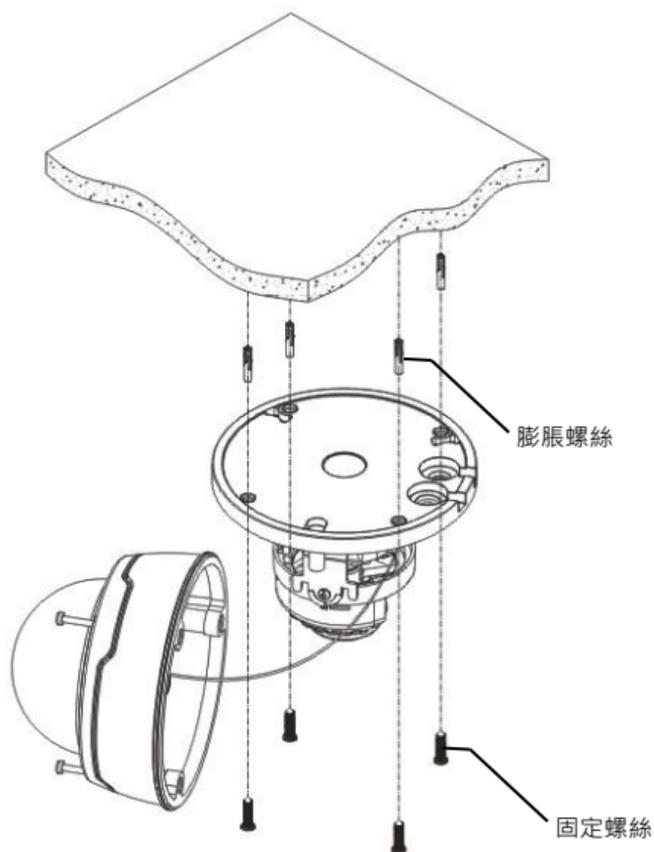

固定設備底座，在安裝貼紙對應位置鑽取安裝孔，在安裝孔上打
4 顆膨脹螺絲，用 4 顆固定螺絲將設備固定。調整合適工作的角度。

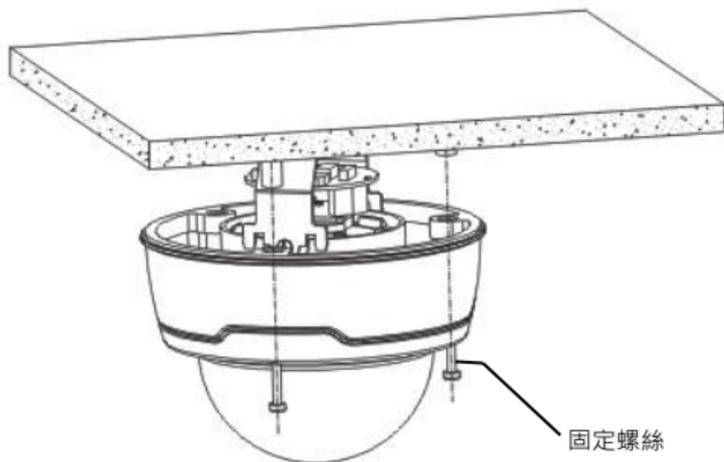


將設備前端元件的 3 顆固定螺絲扭緊將組件固定在底座上

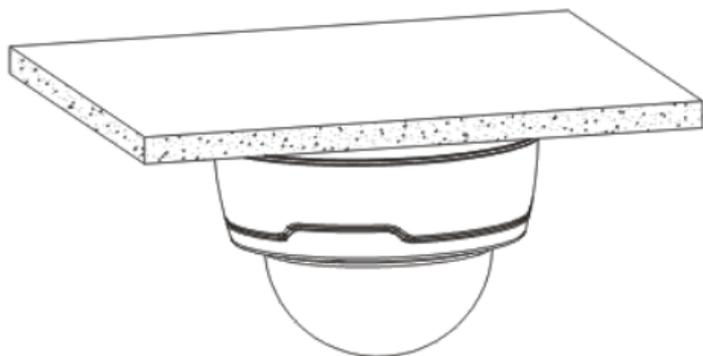


安裝完成

3.4 塑膠半球系列攝像機安裝


吸頂式安裝

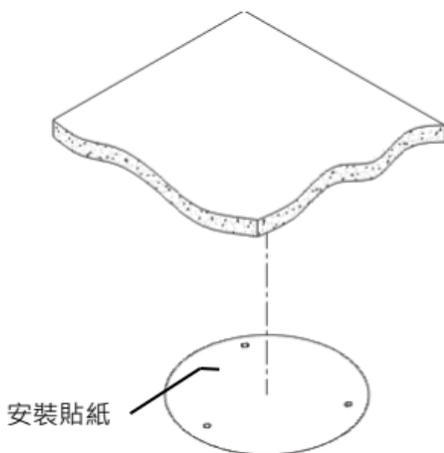


將安裝貼紙粘貼至選定的安裝位置

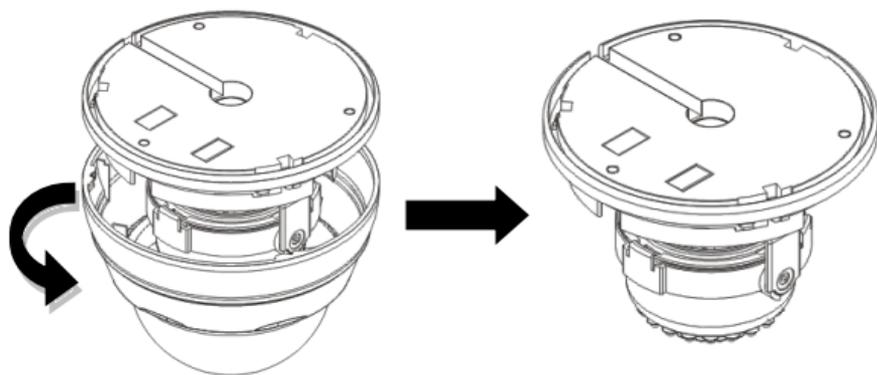


旋轉“外環”把“前殼”從設備中取出

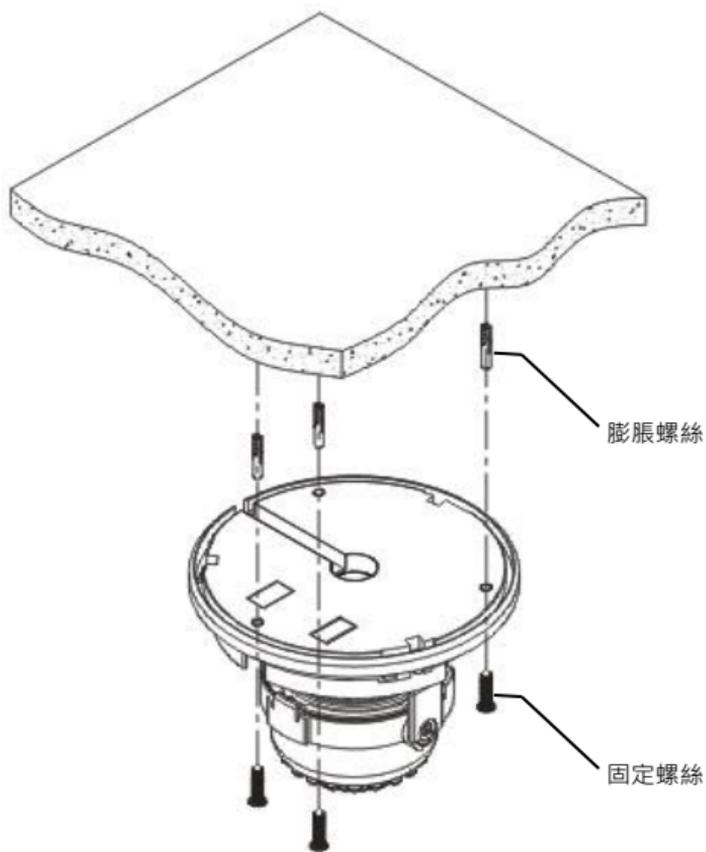

固定設備底座，在安裝貼紙對應位置鑽取安裝孔，在安裝孔上打 3 顆膨脹螺絲，用 3 顆固定螺絲將設備固定。調整合適工作的角

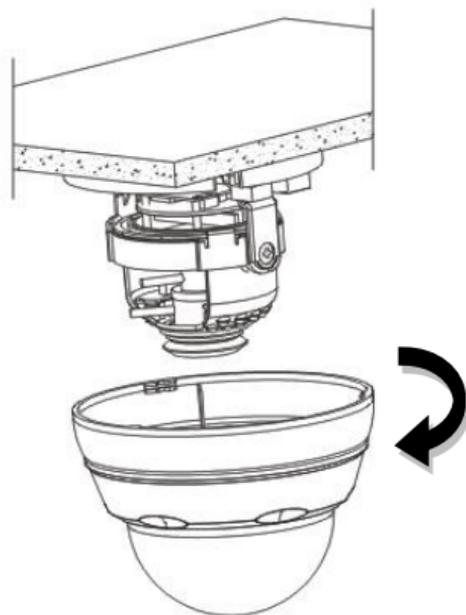

調整合適工作的角度後，旋轉“外環”把“前殼”扭上設備固定好。

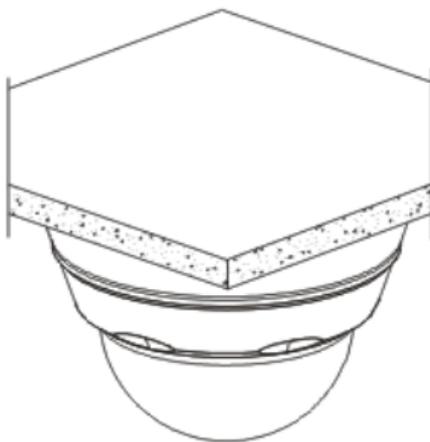

安裝完成

4. 連接方式

